


Co musíte vědět, abyste určili správnou velikost cylindrické vložky?

- tloušťku dveří (a)
- vzdálenost mezi upevňovacím šroubem cylindrické vložky a vnější hranou kování z vnější strany dveří (b)
- vzdálenost mezi upevňovacím šroubem cylindrické vložky a vnější hranou kování z vnitřní strany dveří (c)

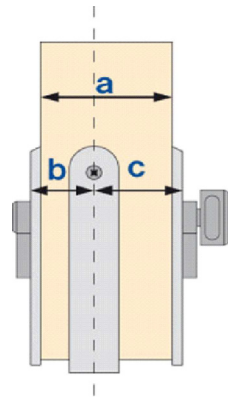

Spojením rozměrů b) a (c) získáte požadovanou velikost cylindrické vložky.

Povrchová úprava - saténový nikl, mosaz, saténový chrom




Jak si správně vybrat zadlabávací zámek?

Nejdříve musíte určit typ otevírání dveří. Pravé či levé dveře se vždy identifikují ze strany pantů:

levé dveře mají panty na levé straně, zámek a kování jsou na pravé straně
pravé dveře mají panty na pravé straně, zámek a kování jsou na levé straně

PRAVÉ

LEVÉ

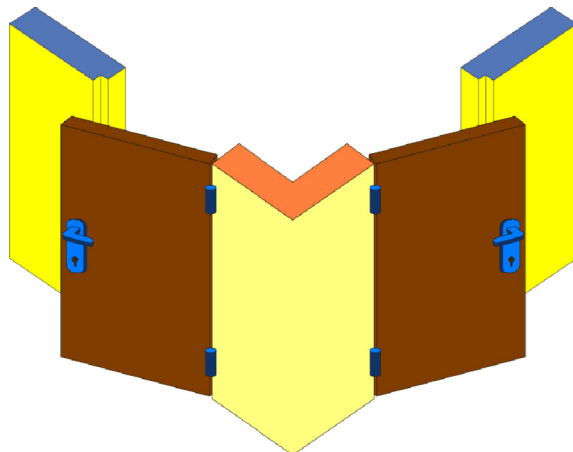

DATUM VYPRACOVÁNÍ: 30.3.2009
VYPRACOVAL: Zuzana Březinová